Oau

A1301S

基本操作ガイド



準備する

電話をかける/受ける

アドレス帳を使う

メールを使う

カメラを使う

EZweb を使う

文字を入力する

困ったときは?

その他の機能

ごあいさつ


このたびは、「A1301S」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、A1301S 取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A1301S 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くので相談窓口までご連絡ください。

A1301Sのマニュアル

A1301Sには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

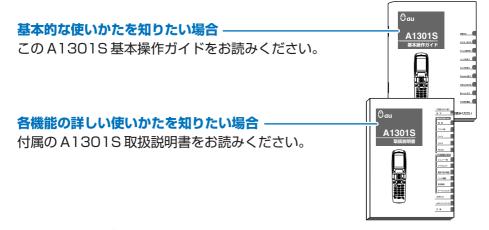

安全上のご注意

A1301S をご利用になる前に、付属の A1301S 取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

★書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。
 - ●使用禁止の場所があります。
 - ・ 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
 - ・電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。





- ●携帯電話の電波が、医用電気機 器などに影響を与える恐れがあ ります。
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定め ている場所では、その指示に従 いましょう。



- ●使用する場所や、声の大きさに 気をつけましょう。
- ・映画館や劇場、美術館、図書館 などでは、発信を控えるのはも ちろん、着信音で周囲の迷惑に ならないように電源を切るか、 マナーモードを利用しましょ う。



- ・ 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。




・携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許可 を得てからにしましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

では、アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能満載 22 pから









便利なマナー&伝言メモ

音を鳴らなくするマナーモード



マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らなくします。

待受画面で、 を 1 秒以上長押し してください。



電話に出られないときは、伝言メモ



電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で <u>**</u> を 1 秒以上長押し してください。



電源・電波・電池の確認を!

「電源」は常に入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、 電源を入れておきます。

№ を1秒以上長押ししてください。



「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きに くい場所があります。

↑ が電波の状態を表示します。

12:45

14 p参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■が電池の残量を表示します。

□‰ 12:45

(14 p 参照)

迷惑メール・ワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する 「指定受信設定 |





知らない番号から電話がかかったら…



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な 有料番組につなげる行為(ワン切り) の可能性があります。



ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤いアイコン**』**が表示されます。



目次

準備する	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
電池パックを充電する	12
アンテナを伸ばす	13
電源を入れる / 電源を切る	14
基本的な使いかたを覚える	15
アイコンの表示	18
自分の電話番号を見る	19
E メール・EZweb の初期設定をする	20
電話をかける/受ける	22
電話をかける	22
電話を受ける	24
前にかけた相手にかけ直す(発信履歴)	25
かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)	26
ワン切り対策	
着信音の大きさを変える	28
マナーモードにする	30
相手の声の大きさを変える	
電話がかかってきた時の着信音を変える	32
電話に出られないとき伝言を録音する	34
録音した伝言を再生する	35
アドレス帳を使う	36
アドレス帳に登録する	36
登録した電話番号に電話をかける	38
アドレス帳を修正する	40
着信履歴から登録する	42
メールを使う	43
E メールを使う	
自分のEメールアドレスを見る	44
Eメールアドレスを変更する	45

EX	ールを作成し送信する	48
受信	したEメールを読む	51
迷惑	メール対策	52
受信	したEメールに返信する	53
С×	ールを使う	55
С×	ールを作成し送信する	56
受信	したCメールを読む	58
・カン	くラを使う	59
静止	画(フォト)を撮影する	59
	- した静止画(フォト)を見る	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· (・	
	- した直後の画像をEメールに添付する	
	トメール便	
● EZ	web を使う	66
EZw	veb(インターネット)について	66
	veb(インターネット)について 的な操作を覚える	
基本	veb(インターネット)について	67
基本 情報	veb(インターネット)について 的な操作を覚える	67 68
基本 情報 着信	veb(インターネット)について 的な操作を覚える サイトを見る	67 68 69
基本 情報 着信 よく	veb(インターネット)について 的な操作を覚える サイトを見る メロディをダウンロードする	67 68 69
基本 情報 着信 よく お気	veb(インターネット)について 的な操作を覚える サイトを見る メロディをダウンロードする 見るサイトを登録する	67 68 69 71 72
基本情報着信よくお気料金	web(インターネット)について	67 68 69 71 72
基本 情報 着信 よう気 料金	veb(インターネット)について 的な操作を覚える サイトを見る メロディをダウンロードする 見るサイトを登録する に入りに登録したサイトを見る	67 68 71 72 73
基本 精着 よお 料 文字 かな	veb(インターネット)について	6769717273
基本 精着 よお 料 文字 か漢字	veb(インターネット)について	6769717273 74 7476
基情着よお料 文か漢E	web (インターネット) について	67697173 74 747678
基情着よお料 文字 か漢E絵	web (インターネット) について	67697173 74 747676
基情着よお料 文字 か漢E絵	web(インターネット)について	67697173 74 747676
基情着よお料 文 か漢E絵 困	web (インターネット) について	67697173 74 74767679

準備する

箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。

本体



• 電池パック(本体に組み込み済み)



フロント着せかえパネル(3枚*)リア着せかえパネル(2枚*)





※:うち各1枚は本体に取り付け済み

• AC アダプタ



• 卓上ホルダ



(組み立てかたは、12ページを ご参照ください)

• 基本操作ガイド




- 保証書
- ご使用上の注意

• 取扱説明書



各部の名称

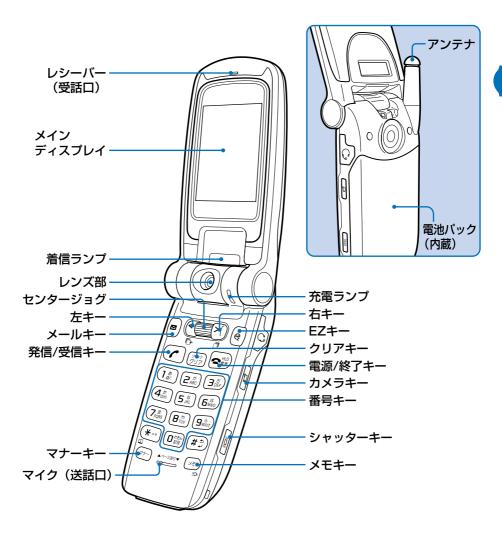


電池パックを充電する

お使いの前には卓上ホルダを組み立ててから、内蔵の電池パックを充電して ください。


卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、次の手順で組み立ててください。

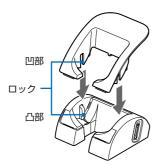

ロック部分(凹部、凸部)をあわせて、"カチッ"と音がするまで垂直に差し込みます。

電池パックの充電のしかた

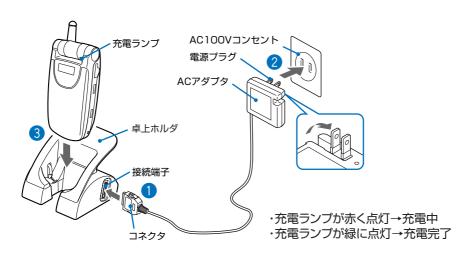

1 卓上ホルダに AC アダプタを接続します。


- 2 AC アダプタの電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込みます。
- (3) 電池パックを取り付けた A 1301S を図のように折りた たんだ状態で、卓上ホルダに差し込みます。
- ► A1301S は、必ず折りたたんだ状態で充電してください。開いた状態では、充電は開始されません。
- □ 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、"カチッ"と音がするまで引き出してください。

♠ 充分に伸びていないとアンテナが動くため感度が悪くなります。


地面に対して垂直にアンテナを伸ばすと、電波を送 受信しやすくなります。

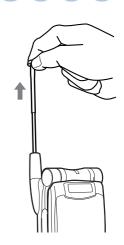

電源を入れる

電源を入れると待受(まちうけ)画面が表示されます。

電話やメールなど A 1301S の機能は待受画面から操作します。電源キーを押すと待受画面に戻ります。





を 1 秒以上長押しする。

➡電源が入ると待受画面が表示されます。

電池残量を確認します。

(M)	(H		
充分	中位	少ない	残量ゼロ

電波状態を確認します。

Til Til	T _i	Ŧ	Ψ	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- ·「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。



電源を切る



☞ を 1.5 秒以上長押しする。



■ 電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。

基本的な使いかたを覚える

基本操作

インデックスメニューの使いかた

🚺) 待受画面で 줒 を押す。

携帯電話に電源を入れた状態で、センタージョグ を押してください。

→インデックスメニュー画面が表示されます。





(重) を回す。

センタージョグを上下に回してください。


→インデックスメニューの操作ができます。

基本的な使いかたを覚える(つづき)



€ を回して (選択)を押す。

→選択されたインデックスメニューの各項目が設定できます。

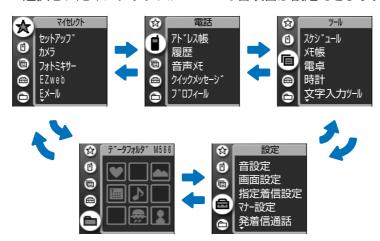

操作を間違えたときは 355 を押してください。操作をキャンセル したり前の画面に戻ります。

インデックスメニューには次の機能があります。

★ (マイセレクト)	お好みに合わせて各メニューを自由に登録できます。
(電話)	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利です。
(ツール)	スケジュールやメモ帳、電卓など、A1301Sを便利に使えます。
量 (設定)	音や画面、セキュリティなどの設定ができます。
(データフォルダ)	さまざまなデータをカテゴリー別に利用できます。

ソフトキー

ソフトキー機能表示部に機能が表示された場合、次に示すソフトキーを押すことで、 その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。

待受画面で表示されないことがありますが、いずれかのキーを押すと表示されます。



ソフトキ−1 図	画面の左下に表示される機能を実行します。
ソフトキー2 	画面の中央下に表示される機能を実行します。
ソフト≠−3 (ਉ)	画面の右下に表示される機能を実行します。

キーの使いかた

< :着信履歴

(26ページ参照)

図 : Eメールの送受信

など

(339):文字の消去、操作の

取消

(ご): 電話をかける/

受ける

▽ታ : マナーモードの 設定/解除

🚁 を押す:

メニュー画面の呼び 出しなど

賃 を回す:

アドレス帳の呼び出しなど

|>):発信履歴(25ページ参照)

(e): EZweb (インターネット)

への接続

☞░:電源の入/切、

通話の終了

(型):カメラを使う

(メモ): 伝言メモの設定/解除


(三三):フォトやムービーを撮る

操作がわからなくなったときや間違えたときは、∅ で前画面に戻るか、で待受画面に戻ります。

アイコンの表示

メールの着信や機能の設定状態などをアイコン(機能や状態を示す絵柄)で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。


主なアイコンの表示

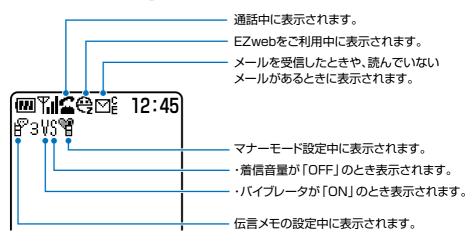

[♠] 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

自分の電話番号を見る

ご自分の電話番号を確認できます。




待受画面で ⋥ を押す。



- →インデックスメニューが表示されます。
- (電話)を選択し 選択)を押す。
 - ◆電話メニューが表示されます。



- を回して「プロフィール」を選択し、 選択)を押す。
 - →プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電 話番号を確認できます。



Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZweb をご利用にならない方 は、次の項目に進んでください。

Eメール・EZweb をご利用になる方は必ず 初期設定を行ってください。

初期設定を行うとEメールアドレスが自動 的に決まります。あとで、お好みのEメー

ルアドレスに変更することもできます(45ページをご参照ください)。





待受画面で 図(メール)または 優(EZ) を押す。

EZwebを利用するため の初期設定を行います [OK]を押してしばらく お待ちください





曇 (OK) を押す。

ただいま初期設定を行 っています。

しばらくお待ちくださ い。(30秒~3分程度 かかります)





場 右の画面が表示されるまで、しばらくそのま まお待ちください。

ようこそEZwebへ お客様のEメールアドレスは △△△@ezweb. ne. jp です。 ーヒントー Eメールアドレスの変更は

[OK] 押下後にEX-ルメニュー




憂 (OK) を押す。

▶回(メール)でスタートした場合はEメールメニュー画面が表示され、@(EZ)でスタートした場合はEZメニュー画面が表示されます。



◎でスタート




@ でスタート

電話をかける/受ける

基本的な電話の使いかたを覚えましょう。

電話をかける

電話番号をダイヤルして電話をかけます。




一般電話にかけるとき

市外局番からの電話番号を押します。

携帯電話・自動車電話・PHS にかけるとき

必ず全桁(11桁)の電話番号を押します。



→発信方法選択画面が表示されます。

発信方法について

「発信」 : 発番号通知 (発信者番号通知)

の設定に従って電話番号を通知/非通知します。

「184+発信」: 相手に電話番号を通知しません。 「186+発信」: 相手に電話番号を通知します。

┣ 「C メール送信」については、56 ページをご参照ください。



UZUUU I XXXX

184+発信

186+発信

- ③ 章 を回して発信方法を選択し、 (選択)を押す。
 - ┣ 呼び出し音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。
- 4 通話が終わったら 🚭 を押す。

電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅します。





電話番号が表示された場合:

相手が電話番号を通知にしています。アドレス 帳に相手の名前が登録されているときは、相手 の名前も表示されます。

「非通知設定」が表示された場合:

相手が電話番号を非通知にしています。

「公衆電話」が表示された場合:

相手が公衆電話からかけています。

「通知不可能」が表示された場合:

相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



着信中 非通知設定





通話が終わったら 🚭 を押す。

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。この表示から (全) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(26ページをご参照ください)。



5/13 0x) [2:45pm

前にかけた相手にかけ直す(発信履歴)

前にかけたことがある電話番号を呼び出して、かけ直すことができます。 前にかけた電話番号は30件まで記録できます。



- 1 待受画面で ≥ を押す。
 - → 発信履歴が表示されます。
 - ── 最後にかけた電話番号から順に表示されます。



2

貸 を回してかけたい電話番号を選択し、 **☞** (発信)を押す。

→発信方法選択画面が表示されます。




- **3**
 - **を回して発信方法を選択し、 選択)を押す。**
 - →選択した電話番号に電話がかかります。
 - № 発信方法については、22ページの操作2をご参照ください。

かかってきた相手にかけ直す(着信履歴)

電話番号を通知してかけてきた相手に、電話をかけ直すことができます。

かかってきた電話の履歴は新しい順番に30 件まで記録されます。





待受画面で 🖓 を押す。

- ➡着信履歴が表示されます。
- 最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。





€ を回してかけたい電話番号を選択し、★ (発信)を押す。



➡発信方法選択画面が表示されます。



全 を回して発信方法を選択し、**②** (選択)を押す。

→選択した電話番号に電話がかかります。

№ 発信方法については、22ページの操作2をご参照ください。

ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

いわゆるワン切りによる電話を受信した場合は、着信履歴に赤いアイコン』(着信時間3秒未満)が表示されます。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。



着信音の大きさを変える

電話の鳴る音(着信音)の大きさを調節できます。ただし、マナーモードを設定していると、着信音の大きさは変更できません。




🚺 待受画面で ⋥ を押す。



- →インデックスメニューが表示されます。
- ② (章) を回して (設定) を選択し (選択) を押す。
 - →設定メニューが表示されます。



- ③ 章 を回して「音設定」を選択し (選択)を押す。
 - →音設定画面が表示されます。



➡着信音量画面が表示されます。





「全国を回して「通常着信」を選択し 「選択)を押す。



→通常着信画面が表示され、着信音が鳴ります。

じ (OK) を押す。

「OFF」 : 着信音は鳴りません。

「1」~「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。 「Step Down」: 着信音がだんだん小さくなります。 「Step Up」 : 着信音がだんだん大きくなります。

[□ 「Step Down」と「Step Up」は、音量5よりも (重) を上に回すと選択できます。

マナーモードにする

マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。

電話がかかってきたときは、A1301Sが振動して(バイブレータ) お知らせします。





待受画面で 🖅 を 1 秒以上長押しする。

→画面にWS智が表示されます。 同時に伝言メモが設定されます。

解除するには


待受画面で (₹) を 1 秒以上長押しします。

→マナーモードを解除すると、VS*は表示されません。



相手の声の大きさを変える

通話中に、相手の声の大きさを5段階で調 節できます。



🚺 通話中に 貫 を回す。

音が大きくなります。音が小さくなります。



(OK) を押す。

電話がかかってきた時の着信音を変える

電話がかかってきた時の着信音の種類を変えることができます。



1 待受画面で 줒 を押す。

マイセレクト
セットアッフ。カメラ
コフォトミキサー
E Zweb
に デメール

→インデックスメニューが表示されます。


- 2 (量 を回して (設定) を選択し (選択) を押す。
 - ➡設定メニューが表示されます。




着信音量

着信音選択 効果音選択 バイブレータ

③ (選択)を押す。



➡着信音選択画面が表示されます。





🗐 を回して「通常着信音」を選択し、

選択)を押す。

- →通常着信音画面が表示されます。
- ── @(聞く)を押すと、選択した着信音が再生 されます。
 - @(停止)を押すと、再生中の着信音が停止します。


- ♪着信音5
- **SOLID DREAM**

📳 を回して着信音を選択し、🙀 (選択)を押す。

→着信音が設定されます。

電話に出られないとき伝言を録音する

電話がかかってきても出られないとき、自動 的にメッセージを流して相手の伝言を録音で きます (伝言メモ)。





待受画面で (季) を 1 秒以上長押しする。

→伝言メモが設定され、画面に P が表示されま す。



解除するには

待受画面で (素) を 1 秒以上長押しします。



■ 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守 番サービス」をご利用ください。

詳しくは、付属の取扱説明書「au のネットワークサービス」をご参照 ください。

録音した伝言を再生する

録音された伝言メモを再生します。



● 音声XEM612伝言XE再生伝言XE設定6 声及其中生My木*/八録音My木*/八再生

➡音声メモ画面が表示されます。

② 章 を回して「伝言メモ再生」を選択し、 ② (選択)を押す。 ➡伝言メモ再生画面が表示されます。

3 € を回して再生する伝言メモを選択し、戻 (再生)を押す。

→伝言メモが再生されます。


▶ ◎ (消去)を押すと、再生中の伝言メモを消すことができます。



アドレス帳を使う

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電 話番号を呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳に登録する



- 1 待受画面で (を回す。
 - →アドレス帳の一覧画面が表示されます。






- →アドレス帳編集画面が表示されます。
- 3 全回して (名前) を選択し、 (選択)を押す。
 - →名前入力画面が表示されます。



- 👍 名前を入力し、🛜 (確定)を押す。
 - **➡3**(∃ミ)が自動的に入力されます。
 - 文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。





電話番号入力

➡電話番号入力画面が表示されます。

- 👣 電話番号を入力し、🛜(確定)を押す。
 - ➡アドレス帳編集画面に戻ります。
 - 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力 してください。携帯電話・PHSの場合には、必 ず 11 桁の電話番号を入力してください。



→メールアドレス入力画面が表示されます。

- - →アドレス帳編集画面に戻ります。
 - □ Eメールアドレスの入力のしかたは、78ページをご参照ください。



- **り** 📵 (完了) を押す。
 - ⇒アドレス帳 No.000 番に登録されました。
 - № No.000~499で、登録されていない一番小さな No. に自動 的に登録されます。
 - ── 他にもグループや住所、誕生日、電話番号種別など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

登録した電話番号に電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して 電話をかけます。アドレス帳から E メール を送ることもできます。



あかでたなはま 相原太一 青木一郎 赤坂花子 阿部 井田

「あ行⇔か行⇔…」の表示行を切り替える には

②または ∑を押します。

あかさた	なはま
田中順子	

② を回して電話をかけたい相手を選択し、 (選択)を押す。

→選択した相手の登録内容が表示されます。

回田中順子 № 0000 № 030001XXXX ♣ 030002XXXX ■ 0900001XXXX ┛ △△□@□□△△. ne

- (3) (全) を回してかけたい電話番号を選択し、 (発信)を押す。
 - →発信方法選択画面が表示されます。


 - ► Eメールアドレスを選択して を押すと、送信メール作成画面 が表示されます。

👍 を回して発信方法を選択し、漏 (選択)を押す。

- →選択した電話番号に電話がかかります。
- № 発信方法については、22ページの操作2をご参照ください。

アドレス帳を修正する

登録してあるアドレス帳の内容を修正しま す。



例:電話番号を修正する場合

(1) 待受画面で (1) を回して、アドレス帳の 一覧画面を表示する。

あかさたなはま
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田

「あ行⇔か行⇔…」の表示行を切り替える には

あかさたなはま	1
田中順子	J
	-
	-
	-

② 意 を回して修正したいアドレスを選択し、 (選択)を押す。



🚱 📵 (修正) を押す。

→アドレス帳編集画面が表示されます。



(ここでは 四) を選択し、(選択)を押す。


電話番号入力		
030001 XXXX		

- 修正して 🙀 (確定)を押す。
 - 🌆 登録されている文字は 🕮 で消去します。
- ೀ (完了)を押す。
 - →アドレス帳の内容が修正されました。



着信履歴から登録する

かかってきた電話番号をアドレス帳に登録できます。





➡着信履歴が表示されます。

② (重) を回して登録したい電話番号を選択 し、 (9) (登録) を押す。

「新規登録」: 新しいアドレスを作成して登録しま

す。

「追加登録」: アドレス帳の中にあるアドレスに追

加して登録します。


アドルス帳への 登録方法を 選んでください 新規登録 追加登録

- ③ (選択)を押して「新規登録」を選択し、 (選択)を押す。
 - →アドレス帳編集画面が表示されます。

メールを使う

Eメールを使う


Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、静止画(フォト)や動画(ムービー)も送れます。

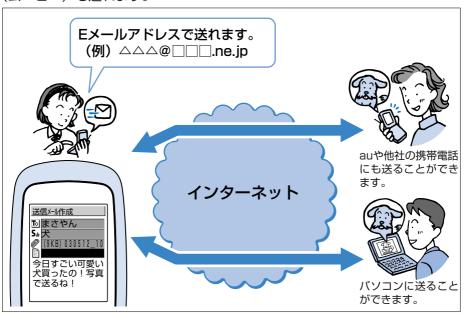

- ► Eメールのご利用には、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。
- ► Eメール、EZweb をご利用になる前に、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は20ページをご参照ください。

自分のEメールアドレスを見る

Eメールアドレスとは、Eメールを送ったり 受けたりする住所(アドレス)のことです。 ご自分のEメールアドレスを確認しましょう。



🚺 待受画面で ⋥ を押す。




→インデックスメニューが表示されます。

- ② € を回して (電話) を選択し (選択) を押す。
 - ➡電話メニューが表示されます。




- - →プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の Eメールアドレスを確認できます。





Eメールアドレスを変更する

初期設定をしたときに自動的に決まったEメールアドレスは、お好みのEメールアドレスに変更できます。



① 待受画面で ේ (メール)を押す。

➡Eメールメニュー画面が表示されます。

② を回して「Eメール設定」を選択し、② (選択)を押す。

➡Eメール設定画面が表示されます。

EX-II設定 受信・表示設定 送信・作成設定 メール制限 OFF その他の設定 EX-II設定確認 件数/メリ確認



4】 (重] を回して「はい」を選択し、 ② (選択) を押す。 その他の設定 EX-IV/トリハの変更 2 自動転送先 3 メールイルター 4 au. NET接続の設定 5 その他の設定の確認 *終了

Eメールアドレスを変更する(つづき)

5 € を回して「1 Eメールアドレスの変更」を選択し、 (OK) を押す。

) 承諾する

似戻る

じ (● を回して「承諾する」を選択し、(○K)を押す。

EX-ルアドレススを変更します。ご希望の EX-ルアドレスを入力してください。

@ezweb. ne. jp



・ Eメールネームを入力して

・ (確定)
を押す。

► Eメールアドレスの入力については、78 ページをご参照ください。 Eメールアドレスを入力して ください。 _____

ΔΔΔ

@ezweb. ne. ip

送信 リセット

Eメールネームとは?

Eメールアドレスの「@(アットマーク)」の左側部分のことです。





<u>り</u>) 鶴 を回して「送信」を選択し、

(OK) を押す。

Eメールアドレスが使用できないとき

・入力したEメールネームは、既に登録されてい ます。別のEメールネームを入力してくださ しい。

@ezweb. ne. ip

は更新前の 度利用することはでき ません。

OK キャンセル

・使用できない文字が入力されています。Eメールネームで入力で きる文字を使用してください(78ページをご参照ください)。



● を回して「OK」を選択し、


(OK) を押す。

正常に変更されました



Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成し、送信します。



① 待受画面で ේ メール)を押す。

EX-ルメニュー M980 新規作成 受信ホックス 送信ホックス 新着メール問合せ デ・クフォルタ・EX-ル設定

➡Eメールメニュー画面が表示されます。

2

全を回して「新規作成」を選択し、

🙀 (選択)を押す。



→送信メール作成画面が表示されます。

アイコンについて

🔟 : メールを送信する「宛先」を表します。

1 : メールのタイトルである「件名」を表します。

② : メールにつける「添付データ」を表します。

添付データの送信のしかたは、付属の取扱説明書「Eメー

ルを作成する」をご参照ください。

□ : メールの内容である「本文」を表します。

3

● を回して回(宛先)を選択し、

選択)を押す。

→入力方法選択画面が表示されます。

№ 宛先には、To、Cc、Bccの3種類あります。 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールを作成する」をご参照く ださい。 (4) (重) を回して「直接入力」を選択し、 (選択)を押す。


2回目以降、同じ相手にメールを送るとき

操作3の入力方法選択画面から、次のとおりに宛先を入力すると便利です。

- ① (重) を回して「送信履歴」を選択し、 (表) を押す。
- ② 🗐 を回して送信相手を選択し、 🛜 を押す。
- 🕣 宛先を入力して 줒 (確定)を押す。



► Eメールアドレスの入力については、78 ページをご参照ください。





ア 件名を入力して 줒 (確定)を押す。




★ 文字の入力については、74ページをご参照ください。

Eメールを作成し送信する(つづき)

② を回して (本文)を選択し、
② (選択)を押す。



- り 本文を入力して 戻 (確定)を押す。
 - ▶ 文字の入力については、74ページをご参照ください。



(送信)を押す。






→右の画面が表示されると、Eメールの送信は完 了です。

送信を 完了しました

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「Eメール △件」が表示されます。受信した Eメールは、受信ボックスに保存されます。



Eメールを受信すると

→待受画面にメッセージが表示されます。

EX-N 1件 5/19 (数) [2:45pm



(確認)を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

アイコンについて

☑: 新着メールがあるフォルダを表します。

受信ボックス	未読数
≛ メインフォルタ゛]
1 7 7 7 7 7 7 7	
2 フォルタ * 2	
3 7x1/9 ° 3	
<u>■ フォルダ 4</u>	
5 24√2°5	
	** X/YJJJN9** 1 JJN9* 1 2 JJN9* 2 3 JJN9* 3

② 意 を回して新着メールがあるフォルダ を選択し、 (選択) を押す。

→ 新着メールがあるフォルダ画面が表示されます。

メインフォルタ゛	未 1/015
001🖻	東京×子
002 🗹	鈴木〇子
003 🗹	東京×子
004 🗹	鈴木〇子
005 🗹	山田太郎
006	東京×子

アイコンについて

▼: すでに読んだ「既読メール」を表します。

■:まだ読んでいない「未読メール」を表します。

😗 貫 を回して新着メールを選択し、⋥(見る)を押す。

受信したEメールを読む(つづき)

受信メールの見かた

|001 |**☑**<u>05/13</u> 16:20 メールを受信した日付と 時刻を表します。

「既読メール」である。 ことを表します。

メールの「送信者」を表します。

受信ボックスからEメールを読むには

待受画面で 図(メール)を押すと、Eメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて

■:まだ読んでいない「未読メール」があることを示します。右の数字は未読メールの件数です。



(重) と (要) で、受信ボックスから読みたいメールを選択します。

帰 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスについて」をご参照ください。

迷惑メール対策

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信する設定にできます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するには、次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で ◎ を押し、記定」 → 「その他の設定」 を選択する。
- ② (量) と (同) で「はい」を選択すると、その他の設定画面が表示されるので、「3 メールフィルター」を選択し設定する。


メールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター:特定のメールを受信しない「指定拒否設定」 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」

アドレスフィルターは、携帯電話・PHSのメールアドレスになりすまして送られてくるメールを受信拒否します。

🔚 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

受信したEメールに返信する



① 待受画面で ේ メール)を押す。

➡Eメールメニュー画面が表示されます。

を回して「受信ボックス」を選択し、選択)を押す。

受信ホックス 未読数 「コフォルタ" 1 コフォルタ" 2 コフォルタ" 3 ロフォルタ" 3 ロフォルタ" 4 ラフォルタ" 5

→受信ボックス画面が表示されます。

3 **賃** を回して返信したいメールがある フォルダを選択し、**戻** (選択)を押す。

| XY7xHy* 末 1/015 | 001回 **東京×子 | 002回 鈴木○子 | 003回 東京×子 | 004回 炒鈴木○子 | 005回 山田太郎 | 006回 東京×子

→メインフォルダ画面が表示されます。

4 を回して返信したいメールを選択し、
(見る)を押す。

001 ☑ 会05/13 16:20 扁東京×子 Su待ち合わせ 明日の朝、10時に ○ 駅の駅前広場 会 (15KB) 地図.png

受信したEメールに返信する(つづき)

5

€ を回して (送信者)を選択し、

(返信)を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

恰 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が 引用されます。 送信メール作成

10 東京×子

5a Re:待ち合わせ

同日の朝、10時に
○○駅の駅前広場

6

[を回して (本文)を選択し、

選択)を押す。

メール本文入力明日の朝、10時に○○駅の駅前広場で待っています。♪予測½1、10 漢字

7

本文を入力して 🙀 (確定)を押す。

★ 文字の入力については、74ページをご参照ください。

「5山」(件名)を修正したい場合は、49ページの操作6~7を行ってください。

送信メール作成

10 東京×子

54 Re:待ち合わせ

ドロールありがとう
お会いできるのを

8

④(送信)を押す。

Eメール送信中






→右の画面が表示されると、Eメールの送信は完 てです。

送信を 完了しました

Cメールを使う


C メールは、電話番号を利用して、C メールに対応した au の携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角 50 文字のメールが送信できます。

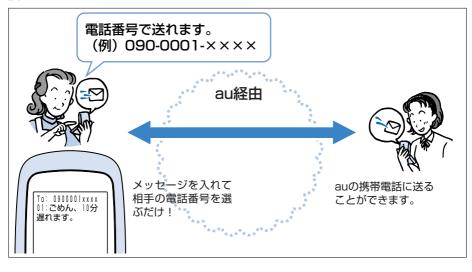

□ Cメールのご利用には、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

Cメールを作成し送信する

Cメールを新規に作成し、送信します。



1 待受画面で 図 (メール) を 1 秒以上長押 しする。
 Cメールビュー
 M990

 新規作成
 受信木*ックス

 送信木*ックス
 おしゃべり履歴

 Cメール設定

→Cメールメニュー画面が表示されます。

② (重) を回して「新規作成」を選択し、 (選択)を押す。

メール本文入力

→メール本文入力画面が表示されます。

😗 本文を入力して 줒 (確定)を押す。

| To: 未送信 | DI:本日は午後3 | 時より打ち合わせ | があります。

★ 文字の入力については、74ページをご参照ください。

👍 (送信) を押す。

➡送信モード選択画面が表示されます。


送信方法について

「通常」 : 通常モードのメールとして送信

します。

「おしゃべり」: おしゃべりモードのメールとして送信します。 「同報 ! : 1 件のメールを複数の相手に送信します。





電話番号の 入力方法を指定 してください アドル帳から 履歴から

直接入力

→入力方法を選択する画面が表示されます。

電話番号入力

➡電話番号入力画面が表示されます。

🚺 電話番号を入力し、漏 (送信)を押す。

090000 1 XXXX 送信 184+送信

→送信モード選択画面が表示されます。

→Cメールが送信されます。

□ 相手にメールが届くと、「相手にメールが届 きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして 保存されます。

Cメール送信中 (通常モート゛)



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「Cメー ル △件」が表示されます。受信した C メー ルは、受信ボックスに保存されます。



Cメールを受信すると

→ 待受画面にメッセージが表示されます。







試(確認)を押す。

ります。

→ メールの内容が表示されます。


001: 鈴木花子 明日、午後3時よ り打ち合わせがあ TEL 0 3 0 0 0 1 X X X X

受信ボックスから C メールを読むには

待受画面で 図 (メール) を 1 秒以上長押しすると、 Cメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて

■:まだ読んでいない「未読メール」があることを示し ます。右の数字は未読メールの件数です。



(量) と **(要)** で、受信ボックスから読みたいメールを選択します。

Um 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスについて」をご参照くださ しし


カメラを使う

A1301Sのカメラ機能を使用すると、静止画(フォト)や動画(ムービー)が撮影できます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

静止画(フォト)を撮影する

フォトを撮るには、被写体にレンズを向けてから、待受画面をモニタ画面に変更します。



初写体にレンズを向け、 待受画面で □ (カメラ)を押す。






→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。

2 レンズの向きを調整して、撮影したい画像をモニタ画面に表示させる。



3 🙀 (撮影) を押す。





静止画(フォト)を撮影する(つづき)

保存するには


- (保存)を押す。
- ➡「データフォルダに保存しました」と表示され、モニタ画面に戻ります。
- ← 保存したフォトは、データフォルダの「My フォト」フォルダに保存されます。
- → フォトのタイトルは、「撮影年月日_撮影時刻~連番」の形式で保存されます。例えば、2003年5月12日10時30分に撮影したフォトのタイトルは、「030512 1030~01」となります。

Eメールに添付して送信するには

65ページをご参照ください。

撮影した静止画(フォト)を見る

撮影したフォトを表示します。



- **1** 待受画面で (カメラ) を押す。
 - →モニタ画面が表示されます。
- ② 図 (機能)を押し、 (を回して「My フォト」を選択し (選択)を押す。
 - **→**Mv フォト画面が表示されます。

Myフォト	
全データ	42件
3 03/05/16	5件
03/05/15	10件
3 03/05/14	3件
3 0 3 / 0 5 / 1 3	6件
3 0 3 / 0 5 / 1 2	13件
🕶	- 1

- (3) (重) を回して、見たいフォトの含まれる フォルダを選択して (実) (選択) を押す。
 - ➡Mv フォトのデーター覧画面が表示されます。

03/0	5/13		
₽0	9 K B	030513_2	I
P20	9 K B	030513_2	_
₽0	8KB	030513_1	_
₽0	6 K B	030513_1	_
₽0	7 K B	030513_1	_
₽0	8KB	030513_0	
I 🕶			


4 を回して、見たいフォトを選択し (見る)を押す。




→選択したフォトが表示されます。

動画(ムービー)を録画する

録画中、ムービーは横に回転した状態で表示されます(再生時には元に戻ります)。下の手順に従い、A1301Sは横にしてお使いください。



- 被写体にレンズを向け、待受画面で □ (カメラ)を1 秒以上長押しする。
 - **→**「S (メール用) | のモニタ画面が表示されます。
- 2 A1301Sを両手で持ち、撮影したい画像をモニタ画面に表示させる。





- 😗 📼(シャッター)を押す。
 - →シャッター音が鳴り、録画を開始すると「●服」が点滅します。

中止するには

◎ (中止) を押します。

停止するには

(■)または (シャッター)を押します。



停止または録画時間が終了すると

終了音が鳴り、録画が自動再生されます。

自動再生が終わると、録画した最初の画 面が縦に表示されます。

自動再生中は (音) を回して、録画した ムービーの音量を調節できます。

▶ お買い上げ時は、5秒に設定されています。設定を変えると最大 15秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「撮影時の設定をする」をご参照ください。



保存するには


- (保存)を押します。
- ➡「データフォルダに保存しました」と表示され、モニタ画面に戻ります。
- ┡ ムービーはデータフォルダの「My ムービー」フォルダへ保存されます。
- ► ムービーのタイトルは、「撮影モード」撮影年月日 撮影時刻 を連番」の 形式で保存されます。例えば、2003年5月12日10時30分に録画 したムービーのタイトルは、「S_030512_1030~01」となります。

Eメールを添付して送信するには

65ページをご参照ください。


録画した動画(ムービー)を見る

録画したムービーを再生します。



- 1 待受画面で、 🗗 (カメラ) を 1 秒以上長押しする。
 - → 干二夕画面が表示されます。
- ② 図 (機能)を押し、 **雲** を回して「My ムービー」を **曇** (選択)する。
 - →My ムービー画面が表示されます。

My4-L"-	
全データ	42件
03/05/16	5件
<u>= 03/05/15</u>	8件
03/05/14	12件
03/05/13	15件
03/05/12	2件



- → My ムービーのデーター覧画面が表示されます。
- (4) **(** を回して、見たいムービーを選択し **(** 再生) を 押す。
 - ➡選択したムービーが再生されます。

撮影した直後の画像をEメールに添付する

撮影した画像(フォトまたはムービー)をEメールに添付して送信できます。



- 画像を撮影した直後の状態(プレビュー画面)で、
- (Eメール)を押す。
- →保存完了画面が表示され、送信メール作成画面が表示されます。
- 撮影した画像は、自動的にEメールの (添付ファイル) に登録されます。Eメールの作成については、48ページをご参照ください。
- すでに保存してある画像を添付するには、付属の取扱説明書「E
 メールを作成する」をご参照ください。

フォトメール便

相手が au 以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスを次のように変更してください。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
Jフォン	△△△@jp-○ [*] .ne.jp	$\triangle\triangle\triangle$ @jp- \bigcirc *.nepm.jp
auツ-カ-	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※:○は地域ごとに異なります。


□ 詳しくは、付属の取扱説明書「画像を送る」をご参照ください。

EZweb を使う

EZweb (インターネット) について

EZweb は、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

情報サイト(情報を提供するホームページ)から、着信メロディや最新の ニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。

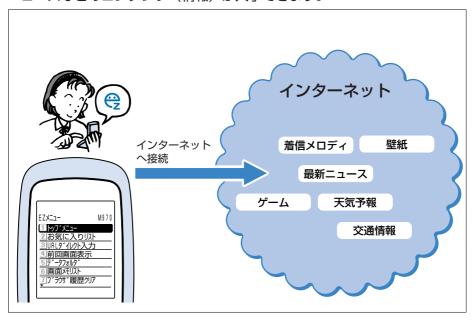

- ► EZweb ご利用にはお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。
- ► Eメール、EZweb をご利用になる前に必ず初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は、20ページをご参照ください。

基本的な操作を覚える

インターネットの入口の EZ トップメニュー 画面を表示します。



待受画面で @(EZ)を押す。

M970 ■トップ°メニュー ②お気に入りリスト 3 IURLタ ルクト入力 即前回画面表示 5 データフォルタ 6 画面灯ル ブラウザ履歴クリア

◆EZ メニュー画面が表示されます。



(二) を回して「1 トップメニュー」を選 択し、📰 (選択)を押す。

- **→**EZ トップメニュー画面が表示されます。
- 画面表示まで、しばらく時間のかかることが あります。

オフィシャる ?au ┗新着・オススメ情報満載 ☆お炒・知っ炒

2 最新情報をチェック 🖸 生活情報を調べる 4 コミュニケーションする

情報サイト(番組を提供している場所)にアクセスするには

(OK) を押してください。



□ (333)を押すと前の画面に戻り、長押しするとトップメニューに戻ります。

を押すと、EZweb が終了します。

を回すと、画面上を上下に移動(スクロール)できます。

マを押すと、前の画面に戻ります。



情報サイトを見る

EZ トップメニューから、EZweb(インターネット)にアクセス(接続) できます。EZweb から、便利で楽しい情報サイト(番組)がご利用いただ けます。

EZトップメニュー

EZトップメニュー

- かける?au
- ┕新着・オススメ情報満載
- ★ おり・知っり
- 音・画像をゲット
- 2 最新情報をチェック
- 3 生活情報を調べる
- 4 コミュニケーションする
- 5 遊ぶ・楽しむ
- ショッピングする
- 7 検索・数字でアクセス
- EZインターネット (カテコ*リで探す)
- 料金・申込・インフォ
- ★ 地域情報

[解説付トップメニュ-]

オフィシャる? au

EZweb の最新情報などau のおすすめ情報です。

おトク・知っトク

プレゼントや懸賞などのサイトです。

音・画像をゲット

着うた、着信メロディ、待受画面などのデータが ダウンロードできます。

最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

游ぶ・楽しお

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトで す。

検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

EZ インターネット(カテゴリで探す)

すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au 情報がご覧になれます。

计学学

各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー

EZトップメニューに解説を付けます。

着信メロディをダウンロードする

(7007) **(2**108) 1 2 3 3 7# (8 tiv) (9 km²) *·· (0766) (# *)

例:最新入荷の着信メロディをダウンロード する場合

待受画面で @ (EZ)を押す。

F7X=7-M970 ■トップ°メニュー 2お気に入りリスト3URLタールクト入力 引前回画面表示 5 データフォルタ 6 画面灯ル **ユ**フ゛ラウサ゛履歴クリア

◆EZ メニュー画面が表示されます。

賃 を回して「1 トップメニュー」を選 択し、気(選択)を押す。

→EZ トップメニュー画面が表示されます。

オフィシャる ?au ┗新着・オススメ情報満載 ☆ おり・知っり 2 最新情報をチェック 🖸 生活情報を調べる 4 コミュニケーションする

(重)を回して「1 音・画像をゲット」を 選択し、🙀(OK)を押す。

→音・画像をゲット画面が表示されます。

音・画像をゲット

着うた 着信メロディ 待ち受け画面 カラオケ ボイス・サウンド

賃 を回して「着信メロディ」を選択し、 **三** (OK) を押す。

→ 着信メロディ画面が表示されます。


着信刈ディ

メロパ取り放題

- ▶▶ EZmelody取り放題
- 40メロミックス AD着クラブ 15円~ 対コンスーパ・ーサウント* N Xロティタウン1円~

┗━ 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合 があります。

着信メロディをダウンロードする(つづき)



- →ダウンロードの手順が表示されます。画面の指示に従ってください。
- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは控えておいてください。

── 情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトのタイトルと URL(サイトのアドレス)を 100 件まで登録できます。



- 登録したいサイトを表示して、@(ブラウザメニュー)を押す。
 - → ブラウザメニュー画面が表示されます。




② ● を回して「1 お気に入りへ登録」を 選択し、 (OK) を押す。

➡タイトルと URL を登録する画面が表示されます。



- - →表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。
 - ├── サイトによっては、「お気に入り」に登録できないものがあります。

お気に入りに登録したサイトを見る



[] 待受画面で 優(EZ)を押す。



- ➡EZ メニュー画面が表示されます。
- ② (重) を回して「2 お気に入りリスト」を 選択し、(選択)を押す。
 - ⇒ お気に入りリスト画面が表示されます。



- (3) (重) を回して見たいサイトを選択し、(ジャンプ) を押す。
 - →見たいサイトの画面が表示されます。

料金を見る

EZweb からご利用いただいた通話料・通信料金などを確認できます。



[] 待受画面で ۚ (EZ)を押す。

EZXニュー M970

1 トップ・メニュー
2 お気に入り以下
3 URLタ・イルクト入力
4 前回画面表示
5 データフォルタ・
6 画面メモリスト
7 アーラクサ・履歴クリア

→EZ メニュー画面が表示されます。

② ● を回して「1 トップメニュー」を選択し、 ● (選択)を押す。

→EZ トップメニュー画面が表示されます。

EZhyJ°X==-

1 音・画像をゲット2 最新情報をチェック3 生活情報を調べる4 コミュニケーションする

- - ⇒料金・申込・インフォ画面が表示されます。
 - 恰 登録してある有料サイトの一覧は、EZリスト(有料登録確認)で、ご覧になれます。

auホームへ゜ーシ゛

auからのお知らせ 料金服会 一料金お知らせサービス 各種申込 EZUJA(有料登録確認) EZUJA(有料登録確認) EZUJA(有料登録を更 お客様の収容サーバ

- (OK)を押す。
 - →料金照会画面が表示されます。確認したい項目 を選択してください。

料金照会

- 1 料金お知らせサービス 2 通話料・通信料照会
- 説明 ご請求金額照会
- 説明 | 未払い料金照会
- | 説明 |5 累計ポイント照会

文字を入力する

文字の入力のしかたを覚えましょう。

かなを入力する

(13) は「あ行」、(23) は「か行」…、(13) ~ (13) ~ (13) ~ (13) ~ (13) ~ (13) で文字 が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例: \bigcirc を押すたびに、「か」 \rightarrow 「き」 \rightarrow 「く」 \rightarrow 「け」 \rightarrow 「こ」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを入力します。


					押	す回数	ζ				
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8/:	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	
2 /3) ABC	か	き	<	け	2						
3 def	さ	し	व	t	そ						
4 ^E GHI	た	ち	ر ا	7	٤	つ					
5 ば JKL	な	ſこ	ぬ	ね	の						
6 MNO	は	ひ	ıSı	^	ほ						
7 _{PQRS}	ま	み	む	め	ŧ						
B ^{#5}	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	þ	ょ					
9 ⁵ WXYZ	5	b	る	n	3						
口がある	わ	を	Ь	わ	スペース	`	0	(長音)	•	!	?
**	•	0	(長音)	•	!	?					

※ (★・・・) は、濁点・半濁点を入力する場合にも使用します。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、≥を押してから次の文字のキーを押します。

例:「かき」と入力するとき

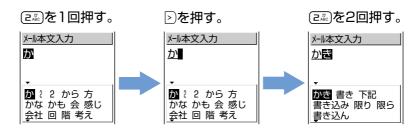

濁音・半濁音を入力するには

濁音・半濁音にしたい文字を入力したあとに、

★・・・ を押します。

例: 濁音「ば」を入力するとき

- ① 6 を 1 回押し、「は」を入力する。
- ② *** を1回押す。

例:半濁音「ぱ」を入力するとき

- ① 6 を 1 回押し、「は」を入力する。
- ② *** を2回押す。

文字を消去するには

郷を押すと消去できます。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力して 📰 を押します。

改行するには

(#3) を押します。

漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示され ます。

例:「田中順子」と入力するとき

1 「た」を入力する。

た: 4分を1回押す。

→「た」から予測される語句が表示されます。
変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

メール本文入力 に 4 4 他 ため たよ 食べ 対応 たら ただ たい

2 「な」を入力する。

な: 5% を1回押す。

➡「たな」から予測される語句が表示されます。

メール本文入力 たで たで 七夕 タナ 棚棚卸し 多難 田無田辺 田中 棚田

(3) (当) を回して「田中」を選択し、
(選択)を押す。

→「田中」が入力されます。

メール本文入力 田中**■**


閉じる の は を に し て た から です する で だ と した

4 「じゅんこ」と入力する。

じ: 3 を2回押し、***を1回押す。


ゆ: ● を5回押す。ん: □ を3回押す。こ: ② を5回押す。

メール本文入力 田中<u>じゅん</u>置



メール本文入力 田中順子■

→「順子」が入力されます。



→田中順子と入力されます。

Eメールアドレスを入力する

(13)~(回2)で文字と数字が入力できます。「@」は(13)で入力します。

例:「taro」と入力するとき



Eメールアドレスに入力できるキー

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

						1	押す回]数					
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8		@	/	:	-	_	~	1					
2 /3) ABC	а	b	С	Α	В	С	2						
3 ⁸ DEF	d	е	f	D	Е	F	3						
4 ^E / _{GHI}	g	h	i	G	Н	I	4						
5 JKL	j	k	I	J	K	L	5						
6 MNO	m	n	0	М	N	0	6						
$7_{\text{PQRS}}^{\text{\#}}$	р	q	r	s	Р	Q	R	S	7				
B ^{to} tov	t	u	V	Т	U	V	8						
9 ⁵ WXYZ	w	Х	у	Z	W	Х	Υ	Z	9				
口があり	スペース	!	?	-	,	,	;	()	,,	&	¥	0
*	!	?	-	,	,	,	()	"	&	¥		

アミのかかった文字は、ご自分のEメールネームとして使用できません。

□ ご自分のEメールネームは、半角英数小文字「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「○」は使用できません。

絵文字を入力する

漢字・ひらがな・英字の他にも、カタカナ・数字・記号や ♥ などの絵文字が入力できます。



[]] 文字入力画面で 📵(文字)を押す。



■◎◎◎◎♥♥♥↓ ♥★★★◇※☆▲⇒ 咖☆≧よぞ米米★

絵文字選択

- → 文字モード画面が表示されます。
- ② € を回して (※) (※) を選択し、
 ② (選択)を押す。
 - →絵文字選択画面が表示されます。
- - →絵文字が入力画面に表示されます。



困ったときは?

	確 認
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか?
	●電池パックを正しく取り付けてください。詳し
	- - くは、付属の取扱説明書「電池パックを交換す
	る」をご参照ください。
	電池パックが充電されていますか?
	●電池パックを充電してください。
	☞ を1秒以上長押ししましたか?
	● 🗃 を 1 秒以上長押ししてください。
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか?
	●アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない所で
	電話をかけてください。
	電話番号は市外局番から入力していますか?
	●携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内で
	も市外局番から入力してください。
	アンテナは伸ばしていますか?
	●アンテナの先端を持ち、"カチッ"と音がするま
	で引き出してください。
	電源は入っていますか?
	(ご) は押しましたか?
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか?
	●アンテナを伸ばし、「圏外」の表示が消える所ま
	で移動してください。
	電源は入っていますか?
	● 🚭 を 1 秒以上長押ししてください。
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか?
	● 🚭 を 1 秒以上長押ししてください。
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。
	●電池パックを充電してください。
電話が勝手に応答する	伝言メモが設定されていませんか?
	● ● を 1 秒以上長押しして、伝言メモを解除し
	てください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか?
	●通話中に (責) を上に回してください。受話音量
	が大きくなります。

その他の機能

A1301Sには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。

詳しくは、付属の取扱説明書「A1301Sでできること」をご参照ください。

着せかえパネル

着せかえパネルを付け替えることで、A1301Sのイメージが変えられます。

着せかえメニュー(色テイスト選択)

メニュー画面のパターンが選択できます。ダウンロードした着せ かえデータも設定できます。

待受画面設定

お好みの待受画面が選択できます。お好みのスクリーンセーバー も設定できます。

着うた

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

着信ランプ設定

電話がかかったりメールを受信したときのランプの色と点滅パターンを選択できます。

クイックディスプレイ

本体を閉じたままでも、日付・時刻が表示されます。

クイックメッセージ

電話にでられないとき、相手にメッセージを伝えます。

フォトミキサー

テンプレートを利用することで、オリジナルの作品が作成できます。

索引

アルファベット	か
Cメール55	各部の名称11
作成し送信する56	かけ直す
読む58	かかってきた相手に26
EZweb66	前にかけた相手に25
基本的な操作67	画像(フォト、ムービー)
初期設定20	Eメールに添付する65
EZ トップメニュー67,68	フォトメール便65
Eメール43	かな74
画像(フォト、ムービー)を	同じキー内の文字75
添付する65	濁音·半濁音75
作成し送信する48	カメラを使う59
初期設定20	静止画59
返信する53	動画62
読む51	フォト59
Eメールアドレス44,45	ムービー62
入力する48,78	簡易留守メモ→伝言メモ
変更する45	漢字76
Eメールネーム46	キーの使いかた17
あ	声の大きさを変える(通話中)31
	さ
アイコン18	
アドレス帳36	再生する
修正する40	伝言メモ35
着信履歴から登録する	フォト61 ムービー64
章品をかける38 登録する36	ガーヒー64 サイト
インターネット	り1 ト お気に入りから見る72
情報サイト	ひx(に入りかり見る
インデックスメニュー	豆球する12
画面15	情報サイト68,71
機能16	初期設定20
絵文字79	静止画
, ,	センタージョグ
	ソフトキー17

た	
卓上ホルダ 10,12	
着信音28	
大きさを変える28	
種類を変える32	
着信メロディ69	
着信ランプ11,24	
着信履歴17,26	
電源14	
伝言メモ34	
再生35	
電池パック10,12	
電話	
受ける24	
かける22	
電話番号19	
動画62	
ドメイン46	
は	ı
は 発信方法22	
発信方法22	
発信方法22 発信履歴17,25	
発信方法22 発信履歴17,25 非通知設定24	
発信方法22発信履歴17,25非通知設定フォト撮影する見る61	
発信方法	
発信方法22発信履歴17,25非通知設定フォト撮影する見る61	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 59 見る 61 フォトメール便 65 付属品 10	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 撮影する 59 見る 61 フォトメール便 65	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 59 見る 61 フォトメール便 65 付属品 10 ま 待受画面 14	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 59 見る 61 フォトメール便 65 付属品 10	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 59 見る 61 フォトメール便 65 付属品 10 ま 待受画面 14	
発信方法 22 発信履歴 17,25 非通知設定 24 フォト 撮影する 61 フォトメール便 65 付属品 10 ま 待受画面 14 マナーについて 3	
発信方法	

学成り 11.	7 = 0
迷惑メール	7,52
メール	
C メール	55
C メールを作成し送信する	56
Eメール	43
Eメールを作成し送信する	48
メールを読む	
C メール	58
Eメール	51
文字を入力する	74
5	
5	
ら 料金を見る	73
5	73
ら 料金を見る 録音	73
ら 料金を見る 録音	73
ら 料金を見る	73 34
ら 料金を見る 録音	73 34 7,27

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防署への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、 新幹線との诵話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の 所在地を必ずご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続 されない場合があります。
- ※お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは (10077-7-111(通話料金無料) au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)



発売元 :au(KDDI)・沖縄セルラー電話

製造元:ソニー・エリクソン・モバイル

コミュニケーションズ株式会社

